

エブリィ篠山号
篠山味間ステーション
車両使い方

テーブルの外し方



ストッパーを外します。



ボタンを押してロックを解除。テーブルを外せます。



足を外して穴に差し込みます。



足をセットしたところ



レールに引っ掛けてアウトドア用のテーブル完成

座席の開き方



ベッドマットを外します



ひもを引いてロックを解除



シューズボックスを取り外します。



背もたれを起こします。



冷蔵庫のコンセントを外して、冷蔵庫を取り外します



シューズボックスの照明コードを外します。



座席を開くと2名座れます。


メインスイッチ



電気使用時に ON

車内の電気はサブバッテリーから取っています。電気を使いすぎてサブバッテリーが空になっても走行するか、外部電源から充電できます。

照明スイッチ

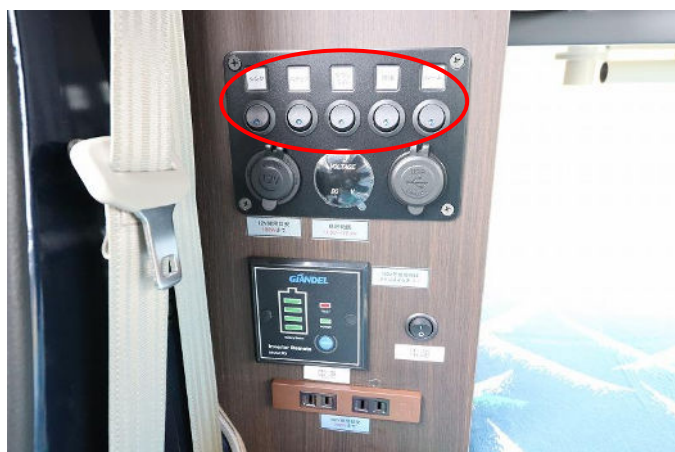


インバータースイッチ



インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V 家庭用電気に変換する機器です。炊飯器、ホットプレートなど電気を多く使用する機器は使えません。携帯電話の

充電等にご使用ください。

コンセント

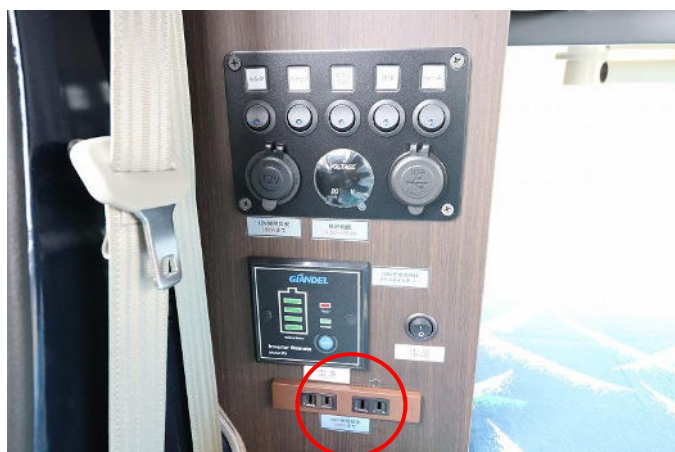

外部電源コード接続口



車内にある外部電源コードを差し込むと、車内のコンセントや電子レンジが使えます。

電子レンジ



インバータースイッチ ON、外部電源使用で連続使用できます。

冷蔵庫



使わないときは電源 OFF

給油口



給油口は運転席ドア横にあります。

水道



ホースを引き出せばシャワーになります。
給水、排水タンクはシンクの下にあります。

給油口レバー



運転席の足元にあります。